

COMFAST

快速安装指南




无线扩展器/中继器

M0305445 版本：V1.0

1 产品说明

1.1、产品细节

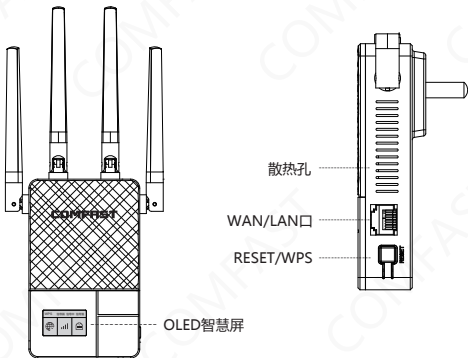



2 显示屏状态指示



2.1、开机/重启状态指示





上电开机/重启时，显示屏常亮所有图示，等待3秒左右，显示屏图示闪烁3次。

2.2、网络状态指示

中继/桥接模式下，图示  表示中继/桥接成功。图示  表示中继/桥接失败，若中继/桥接失败，请检查密码是否正确或上级设备是否可以正常接入。


AP模式下，图示  表示有线接入正常。图示  表示有线没有接入或者接入松动，需检查网线是否接入网口。

路由模式下，图示  表示有线接入成功并可以正常上网，若该情况下无法上网，请检查上级设备的网络是否正常。图示  表示有线接入异常，请检查接线情况和上级设备是否有网络。

2.3、网络状态指示

信号指示仅在中继/桥接模式下使用，其余模式保持常亮。

若中继/桥接失败。 图案不显示。

中继/桥接成功状态下， 表示中继器与上级设备的连接信号强度，共有三个等级，信号强、信号中、信号弱。同时显示屏上方会显示对应的信号强度 信号弱 信号中 信号强。


2.4、网口状态指示

 表示有线网口接入正常。 表示有线网口接入异常，请检查接线情况。

2.5、WPS状态指示

设备执行WPS功能时，显示屏左上角的 WPS 保持常亮状态，

同时无线连接状态不显示。


等待2分钟或者WPS连接成功后，WPS 图示熄灭。无线信号恢复正常显示  。

3 中继安装步骤

3.1、插入电源，查看显示屏，所有图案亮起。


3.2、等待大约60秒钟，连接WiFi“COMFAST_XXXX_2G”或“COMFAST_XXXX_5G”。

3.3、点击WiFi信号“COMFAST_XXXX_2G”或“COMFAST_XXXX_5G”即可弹出登录界面，在密码框输入密码“admin”，点击“设置密码”。

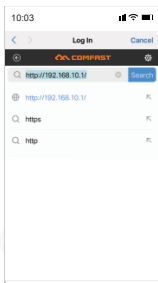

提示:初次登录,会自动弹出登陆界面,没有弹出登陆界面的情况有两种:一,手机本身不支持弹窗;二,曾经设置过,再次进入界面,就需要手动了,手动进入方式:打开手机浏览器,地址栏输入"192.168.10.1"

3.4、首次设置密码后，会自动进入中继扫描页面。设置中继则选择要中继的SSID，输入上级路由密码后点击保存应用即完成中继，重新连接无线即可上网，无线密码为上级路由密码（扩展后的信号会在上级WiFi名称后面增加“- 2G/5G”后缀如XXXX-2G/5G。

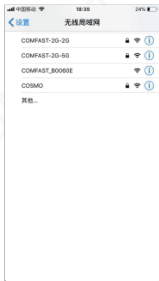

说明：

合并无线：打开此选项，它将2G和5G信号合并成一个SSID，在列表框只显示一个中继后的SIDD名称。

同步上级：打开此选项，新的WiFi名将与您原来的WiFi名相同，无需重新设置扩展WiFi名称。



4 工作模式介绍

4.1、软件有四种工作模式，其中包括中继模式、桥接模式、AP模式、路由模式（PPPoE拨号、静态IP、动态IP）。

4.2、**桥接模式设置**：打开高级模式  中查找并设置。

4.3、**AP模式设置**：进入软件管理页面，点击AP模式，为了便于管理，这里输入的IP地址和默认网关应是上级路由器的IP网段，IP地址不能和上级路由器的IP存在冲突。设置完毕后，设备的WAN口接入外网可以通过设置的IP地址访问管理设备。

①注意：AP模式下接入外网，其他移动设备接入AP的无线获取到的IP地址网段是上级设备分配的。

②按照默认设置，不设置设备特定的内网IP地址也可以；如需要管理设备的话就要手动设置电脑本地连接网卡的IP地址。

4.4、AP模式，可以设置2.4G/5.8G无线SSID名称、密码。设置完毕后，设备的WAN口接入外网；其他移动设备通过无线连接设备的SSID名称，输入密码即可连接上网。



4.5、**路由模式设置:** 进入软件管理页面，只显示路由模式，点击路由模式，这里面可以选择“PPPoE”、“静态IP”、“动态IP”三种上网方式。

1, PPPOE拨号模式：此模式需要填写网络服务商提供的上网账号和密码，下面可设置2.4G/5.8G无线SSID名称、无线密码。

2, 静态IP模式：此模式需要填写网络服务商提供的给您的IP地址、子网掩码、网关、主DNS地址，下面可设置2.4G/5.8G无线SSID名称、无线密码。

3, 动态IP模式：此模式WAN口是由上级网络设备分配IP才能上网，下面可设置2.4G/5.8G无线SSID名称。



5 常见问题

Q：WiFi扩展器的作用是什么？

A：扩大现有WiFi的范围并增强功能在难以到达的区域发出信号。请注意，信号不会增加您路由器的wifi速度，扩展wifi的速度将减少。

Q：我应该在哪里放置WiFi扩展器？

A：我们建议成功设置后，请在路由器和路由器之间的中间位置移动此wifi扩展器您的弱信号区域。您选择的位置必须在现有WiFi路由器网络的范围。

Q：如何重置WiFi扩展器？

A：按住扩展器的WPS /重置按钮10秒钟，等待恢复出厂设置，设备上电并完全启动状态下（刚上电需等待60秒），按下WPS/重置按钮8秒以上，若显示屏显示所有图示，等待3秒钟左右后，显示图示闪烁3次，表示重置成功。等待60秒左右，设备完全启动后，您可以重新开始设置设备。

Q：为什么WiFi一直断开连接？

A：我们建议重置WiFi扩展器。

更多问题请登陆www.comfast.com.cn 官网查询

维修条例

尊敬的客户，您好！

感谢您购买了 **COMFAST** 产品，为保障您的售后服务权益，请仔细阅读以下维修条例。

以下情况不属于免费维修范围，我公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 未按使用说明书安装、使用、维护、保管导致产品故障或损坏；
- 超出保换、保修期限；擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 未经许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机；
- 意外因素或人为导致产品损坏，如输入不合适的电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等等；
- 客户发回返修中由于运输、装卸所导致的损坏；因不可抗力如地震、火灾、雷击等导致的产品故障或损坏；其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

合格证

质 检 员 _____

生产日期 _____

执行标准 YD/T 1965-2009 _____



版权信息

声明

深圳市四海众联网络科技有限公司
版权所有，保留所有权利

未经公司的明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制，复制，抄录或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子，机械，影印，录制或其它可能的方式）进行商品传播或用于任何商业，赢利目的。

COMFAST为深圳市四海众联网络科技有限公司注册商标。本文档提及的其它所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中所有陈述，信息等均不构成任何形式的担保。

制造商：深圳市四海众联网络科技有限公司

地址：深圳市龙华新区腾龙路淘金地大厦B座607-610室

服务热线：0755 83790059/83790659

网址：www.comfast.com.cn