

COMFAST

快速安装指南



驱动安装
版本: V1.0

1 硬件安装

有以下两种方法来安装网卡:(注图片为简略示意图具体请以实物为准)


1.将网卡直插入电脑USB接口。




注意：台式机使用时，建议使用USB延长线底座连接电脑机箱后面接口（大部分台式电脑前面USB接口供电不足或不可使用），延长到桌面使用，效果更好！

2 驱动安装

2-1 进入我的电脑,找到WiFi6 setup驱动盘,打开驱动盘后双击安装COMFAST WiFi6.exe;

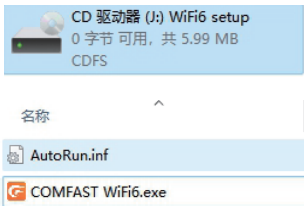


2-2 打开后不断点击下一步进行安装,直至驱动安装完成;

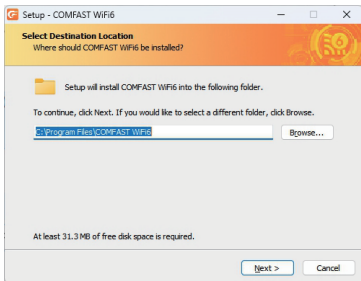


2-3 安装完成后会询问是否重启计算机,若有在进行中的工作或正在编写的文件可以选择稍后重启,若没有其他事情建议选择立即重启;




2-4 重启后驱动安装完成,可将鼠标移动至我的电脑,右键然后选择管理进入管理界面查看驱动状态;

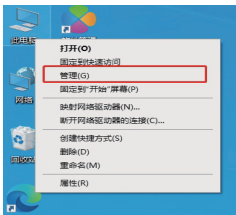

2-5 进入管理页面后,依次点击设备管理器,网络适配器,即可见到安装好的网卡驱动(注:此步骤需网卡保持与电脑连接的状态才可以看到);

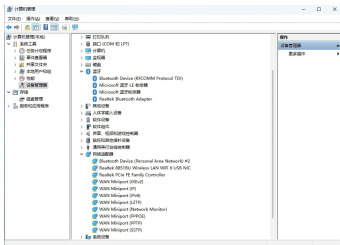

2-6 双击即可查看设备详情，若无异常则如下图所示驱动正常运行并且可以查看驱动详情；

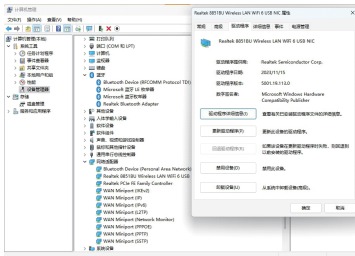

3 网络连接设置

3-1 确认驱动安装无误后，可通过双击右下角的无线网络图标，鼠标左键点击图标电脑右下角会显示可连接的无线网络；

3-2 点击要连接的无线网络输入密码连接即可；



4 网络连接状态

4-1 网络连接后，电脑系统图标会变为高亮，然后可鼠标右键点击该图标选择“打开”“网络和Internet”设置”进入设置选择界面；




4-2 点击“WLAN”选项，然后再点击显示已连接的无线，便可查看无线的当前IP，MAC地址，网关，驱动版本等。



5 蓝牙连接

5-1 确认驱动安装无误后，可通过双击右下角的蓝牙图标，进入添加蓝牙设置界面；

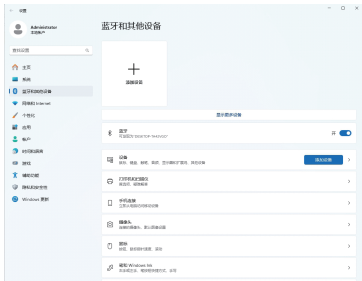

5-2 点击设置界面的添加设备，进入选择设备类型，进行设备搜索，点击设备连接；



保修条例

尊敬的客户,您好!

感谢您购买了COMFAST产品,为保障您的售后服务权益,请仔细阅读以下维修条例。

以下情况不属于免费维修范围,我公司可提供有偿服务,敬请注意:

- 非正常安装、使用、维护、保管导致产品故障或损坏;
- 超出保换、保修期限;擅自涂改、撕毁产品条形码;
- 未经许可,擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机;
- 意外因素或人为导致产品损坏,如输入不合适的电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等等;
- 客户发回返修中由于运输、装卸所导致的损坏:因不可抗力如地震、火灾、雷击等导致的产品故障或损坏;
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等质量问题而导致的故障或损坏。

客户资料

用户姓名	
用户地址	
品牌型号	
MAC号	
售机单位	
售机地址	
售机日期	
联系电话	
邮政编码	
发票号码	

版权信息

声明

深圳市四海众联网络科技有限公司版权所有，保留所有权利。

未经公司的明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制复制，抄录或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式(电子，机械，影印，录制或其它可能的方式)进行商品传播或用于任何商业，赢利目的。

COMFAST为深圳市四海众联网络科技有限公司注册商标。本文档提及的其它所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中所有陈述，信息等均不构成任何形式的担保。



制造商:深圳市四海众联网络科技有限公司
地址:深圳市龙华区华南路1号华南数字谷H座9楼
服务热线:0755 83790059 / 83790659
网址:www.comfast.com.cn