

COMFAST


快速安装指南




SINMAX 无线网桥
版本 : V1.0

1 特别注意：接线方式

1.1 在进入设置界面进行模式设置之前，我们需要准确知道设备的接线方式，才能顺利地进入设置界面。如下图所示，设备在接通电源时，电源 P O E 口应与设备 W A N 口相连，设备 L A N 口应与电脑相连。（在电脑上设置完工作模式后，如果要接上监控摄像机，则直接把 L A N 口与监控摄像机相连即可。）

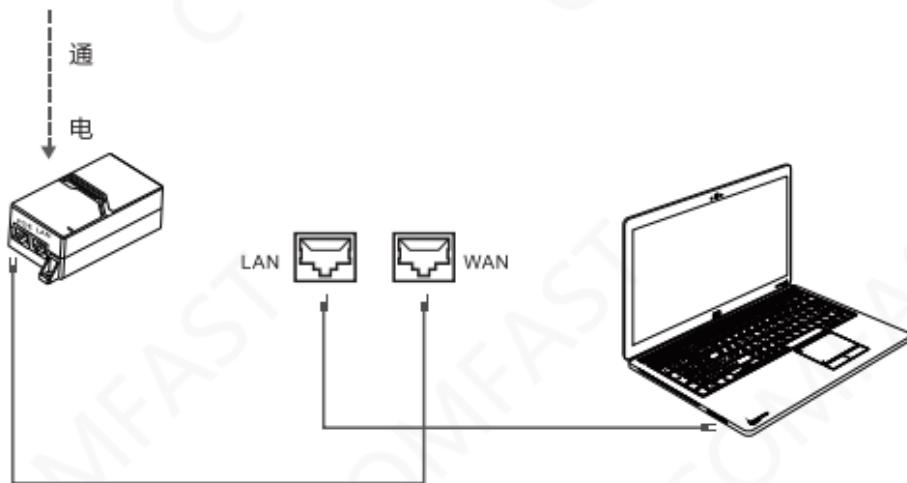

电脑设置接线方式

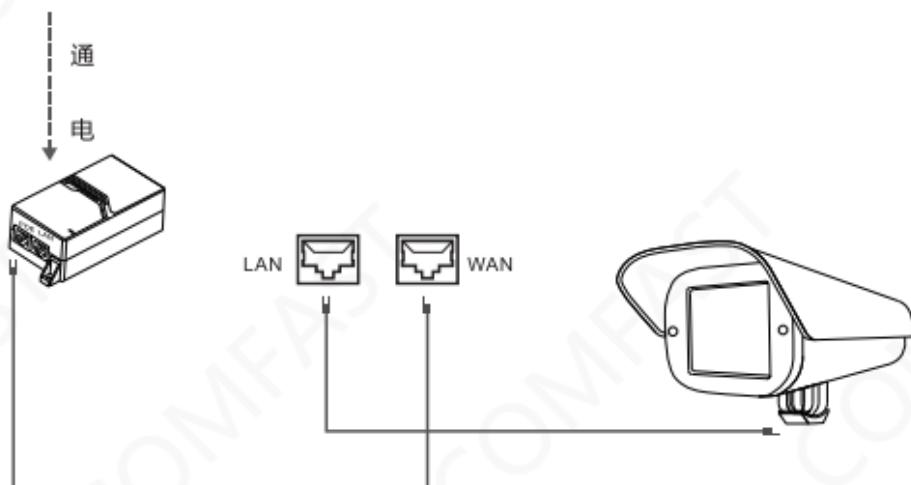

监控设备接线方式

2 电脑连接网桥

- ①、将电脑网络接口设置为静态状态，IP地址设置为“192.168.10.*”，子网掩码设置为“255.255.255.0”。
- ②、打开浏览器，访问设备的网关“192.168.10.1”，打开设备管理页面。
- ③、默认管理登录密码为“admin”。

3 网桥配对方法

3.1、一对一配对方法：

- ①、将一台网桥的拨码开关拨到“主”，另一台网桥拨到“从”
- ②、短按数码按键以切换设备当前信道，每按一次数码管数值加一，观察数码管数值变化；将两台网桥的数码管值调成相同的值，等待配置生效，即可配对成功，配对成功后，从模式网桥的信号灯会根据链接的信号强度调整灯控。

3.2、一对多配对方法：

- ①、将一台网桥的拨码开关拨到“主”，其他的网桥的拨码开关拨到“从”
- ②、短按数码按键以切换设备当前信道，每按一次数码管数值加一，观察数码管数值变化；将配对的网桥的数码管值调成相同的值，等待配置生效，即可配对成功，配对成功后，从模式网桥的信号灯会根据链接的信号强度调整灯控。

4 设备管理

4.1、主页面

登陆设备管理页面后，主页显示的是当前网桥设备的运行状态；

The screenshot shows the COMFAST device management interface. On the left is a sidebar with icons for Home, Network, System, and Help. The main area has two sections: '系统状态' (System Status) and '网桥状态' (Bridge Status).
系统状态:

当前模式:	网桥模式
CPU:	7%
内存:	44%
型号版本:	CF-E215D-V2A-D3
运行时间:	02W-04d
固件时间:	2020-01-01 00:00:04

网桥状态:

网桥模式:	网桥接入点
SSID:	CF-E215D_v2h
信道:	100%
信道:	6
带宽:	20MHz

At the bottom right, it says '感谢 Windows 提供的技术支持' (Thank you Windows for providing technical support).

设备管理页面可以将设备配置为网桥配置以及路由模式；

4.2、网桥配置


网桥配置可以配置网桥接入点 (AP) 模式和网桥客户端 (STA) 模式，设置好参数之后，点击 “保存并生效” ，即可完成设置。

The screenshot shows the '桥接 - 网桥配置' (Bridge - Bridge Configuration) page. The sidebar on the left includes icons for Home, Network, System, and Help. The top navigation bar has tabs for '网桥接入点' (Bridge Access Point) and '网桥客户端' (Bridge Client).
桥接配置:

桥接ID:	COMFAST_006
加密方式:	WPA2PSK
桥接密钥:	_COMFAST_006
无线频段:	11bgn混合模式
无线带宽:	20M/40M
无线信道:	6
时区:	中国


At the bottom right, it says '感谢 Windows 提供的技术支持' (Thank you Windows for providing technical support).

网桥客户端，点击“扫描”，等待扫描结果，选择想要桥接的上级，确认后输入上级的密码（如果上级是加密状态），点击“保存并生效”，即可完成设置。

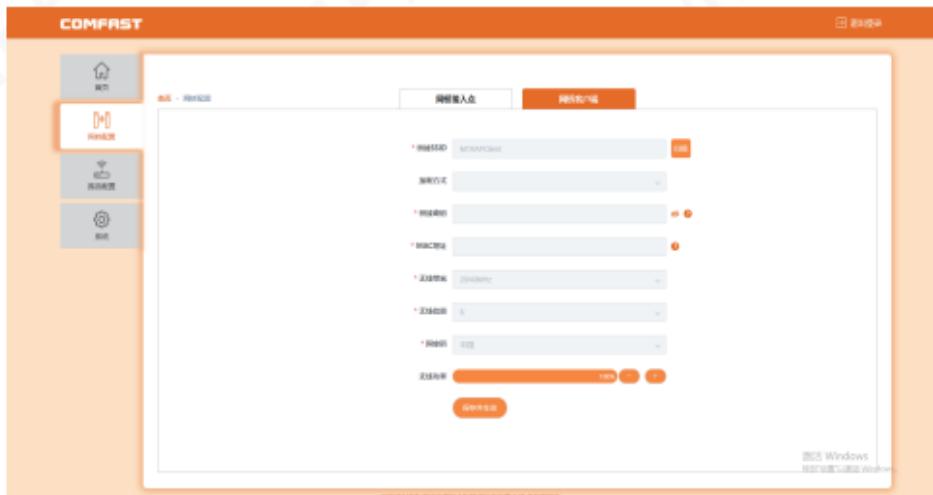

4.3、路由配置

自动获取，点击“保存并生效”，即可完成设置。

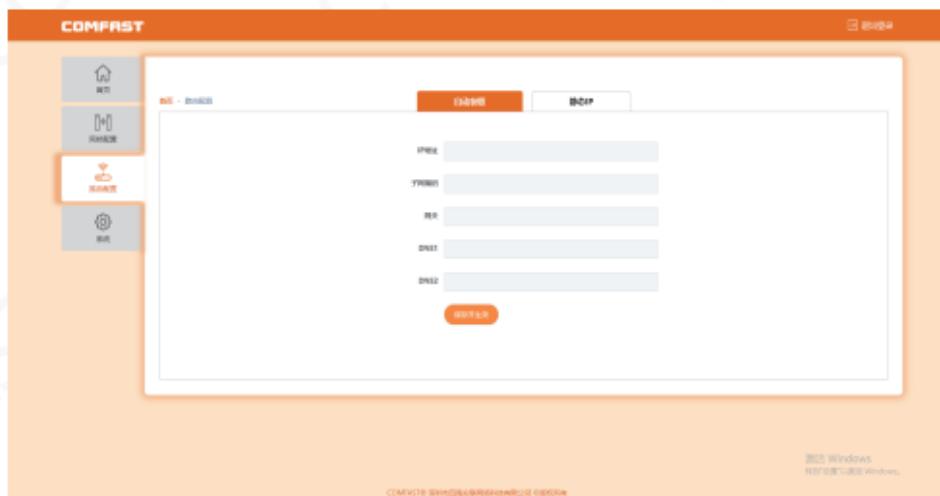

静态IP模式，此模式需要填写网络服务商提供的给您的IP地址、子网掩码、网关、DNS，点击“保存并生效”，即可完成设置。



维修条例

尊敬的客户，您好！

感谢您购买了**COMFAST**产品，为保障您的售后服务权益，请仔细阅读以下维修条例。

以下情况不属于免费维修范围，我公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 未按使用说明书安装、使用、维护、保管导致产品故障或损坏；
- 超出保换、保修期限；擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 未经许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机；
- 意外因素或人为导致产品损坏，如输入不合适的电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等等；
- 客户发回返修中由于运输、装卸所导致的损坏；因不可抗力如地震、火灾、雷击等导致的产品故障或损坏；其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。



版权信息

声明

深圳市四海众联网络科技有限公司

版权所有，保留所有权利

未经公司的明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制，
复制，抄录或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式
或任何方式（电子，机械，影印，录制或其它可能的方式）
进行商品传播或用于任何商业，赢利目的。

COMFAST为深圳市四海众联网络科技有限公司注册商
标。本文档提及的其它所有商标或注册商标，由各自的所
有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，
恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，
本手册中所有陈述，信息等均不构成任何形式的担保。

制造商：深圳市四海众联网络科技有限公司

地址：深圳市龙华新区腾龙路淘金地大厦B座607-610室

服务热线：0755 83790059/83790659

网址：www.comfast.com.cn