

COMFAST

室外无线AP 快速安装指南



室外无线AP
版本1.0


1. 设备出厂默认为有界面AP模式。进入设置页面的方法为：
(备注：单网口设备请连接无线进管理页面设置)
 - (1)默认配置情况下，上电，等待约90秒，等待设备启动。
 - (2)连接设备无线SSID（默认为COMFAST_XXXX_2G/
COMFAST_XXXX_5G, XXXX是MAC后4位）。
 - (3)电脑设置静态IP地址（192.168.10.xxx（xxx为任意数字）



- (4)在PC浏览器输入192.168.10.1进入管理界面。
- (5)打开电脑浏览器，输入192.168.10.1进入设备管理页面。
(默认用户名:admin默认密码：admin)。设备有中英文语言可供选
择，通过右上角的⚙️图标进行语言设置。



2. 进入设备向导页面, "配置向导"页有AP模式、网桥模式、路由模式(宽带上网、静态地址、动态获取)、中继模式四种工作模式。

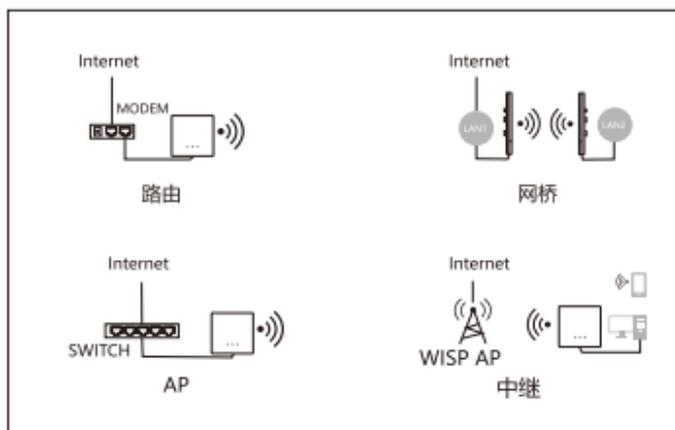

(1) 路由模式和ap模式中的无线设置可以设置网络模式
默认是wifi6模式



备注: 带有ax的网络模式是wifi6模式

3. 点击AP模式，为了便于管理，这里输入的IP地址和默认网关应是上级路由器的IP网段，IP地址不能和上级路由器的IP存在冲突。设置完毕后，设备的WAN口或POE电源的LAN口接入外网可以通过设置的IP地址访问管理设备。

①注意：AP模式下接入外网，其他移动设备接入AP的无线获取到的IP地址网段是上级设备分配的。

②AP本身需要设置一个内网IP地址（请勿设置与上级路由网关相同的IP地址），如需要管理设备的话，连接这个AP的PC就要手动设置这个内网IP相同网段的IP地址。

① 内网设置 ② WiFi 2.4G ③ WiFi 5.8G ④ 完成

内网设置

IP地址

子网掩码

下一步

4. AP模式，可以设置2.4G/5.8G无线SSID名称、密码，设置信道带宽、国家、频道这些无线高级参数。设置完毕后，设备的WAN口或POE电源的LAN口接入外网；其他移动设备通过无线连接设备的SSID名称，输入密码即可连接上网。

① 内网设置 ② WiFi 2.4G ③ WiFi 5.8G ④ 完成

2.4G无线设置

SSID

密码

高级设置

带宽

国家

频道

上一步 下一步

5. 网桥模式：此模式需要桥接的上级设备开启WDS功能，AP设备可以设置内网网段(网关IP请勿与上级设备网关IP相同)，下一步选择搜索到您需要桥接的无线SSID信号名称(区分5.8GHz与2.4GHz)，输入桥接无线的密码(注意：这里的密码是上级无线WIFI的密码)

① 内网设置 ② 网桥设置 ③ WIFI 2.4G ④ WIFI 5.8G ⑤ 完成

内网设置

IP地址

子网掩码

下一步

扫描结果 刷新

NO.	BSSID	SSID	信道	操作
1	40:A5:EF:84:E6:34	unknown	1	
2	40:A5:EF:84:DE:64	unknown	1	
3	40:A5:EF:85:48:21	unknown	2	
4	00:E0:4C:81:96:D1	2.4G_COMFAST_8796C2	2	
5	40:A5:EF:84:E6:31	unknown	1	
6	40:A5:EF:84:DE:61	unknown	1	
7	40:A5:EF:80:97:36	E325N_809736	2	

下一步可以设置AP设备本身的2.4G/5.8G的SSID名称和密码，点击下一步完成按钮设置完毕。

① 内网设置 ② 网桥设置 ③ **WIFI 2.4G** ④ WIFI 5.8G 完成

2.4G无线设置

SSID:

密码:

上一步

6. 中继模式：AP设备可以设置内网网段(网关IP请勿与上级设备网关IP相同)，下一步选择搜索到您需要中继的无线SSID信号名称(区分5.8GHz与2.4GHz)，输入所中继设备的密码(注意：这里的密码是上级无线WIFI的密码)。

① 内网设置 ② 中继设置 ③ **WIFI 2.4G** ④ WIFI 5.8G 完成

内网设置

IP地址:

子网掩码:


扫描结果

NO.	BSSID	SSID	信道	操作
1	40:A5:EF:84:E6:34	unknown	1	
2	40:A5:EF:84:DE:64	unknown	1	
3	40:A5:EF:85:48:21	unknown	2	
4	00:E0:4C:81:96:D1	2.4G_COMFAST_8796C2	2	
5	40:A5:EF:84:E6:31	unknown	1	
6	40:A5:EF:84:DE:61	unknown	1	
7	40:A5:EF:80:97:36	E325N_809736	2	

下一步可以设置AP设备本身的2.4G/5.8G的SSID名称和密码，点击下一步完成按钮设置完毕。



7. 点击路由模式，这里面可以选择“宽带上网”、“静态地址”、“动态获取”三种上网方式。（参考普通路由设置方法）

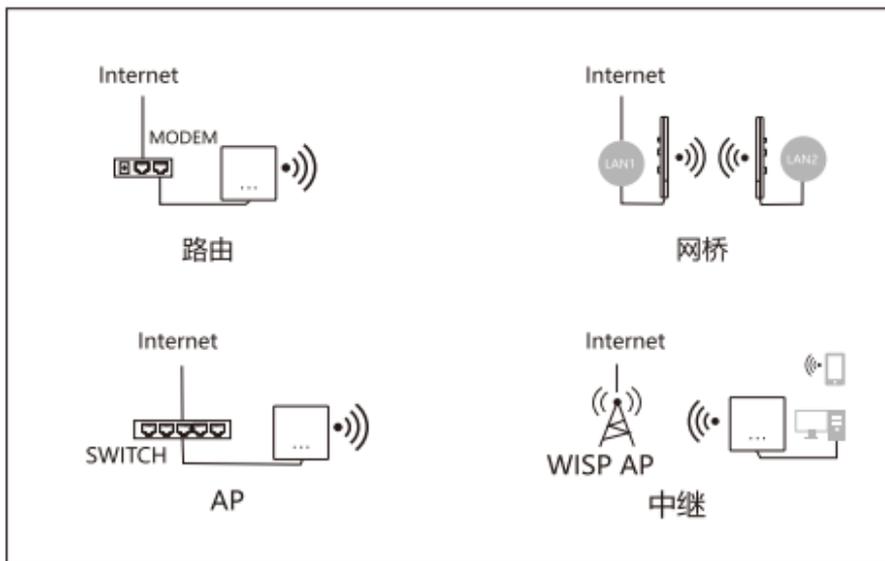

版权信息

声明

深圳市四海众联网络科技有限公司
版权所有，保留所有权利

未经公司的明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制，复制，抄录或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子，机械，影印，录制或其它可能的方式）进行商品传播或用于任何商业，赢利目的。

COMFAST为深圳市四海众联网络科技有限公司注册商标。本文档提及的其它所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中所有陈述，信息等均不构成任何形式的担保。

制造商：深圳市四海众联网络科技有限公司
地址：深圳市龙华新区腾龙路淘金地大厦B座607-610室
服务热线：0755 83790059/ 83790659
网址：www.comfast.com.cn