

COMFAST

快速安装指南




无线路由器
版本V1.0


1 设备接线

1.1 如果使用宽带拨号上网，请按下图中1、2、3、4顺序依次连接；如果使用小区宽带上网，请按下图中2、3、4顺序连接，将路由器的WAN口直接接入小区宽带。


宽带拨号上网

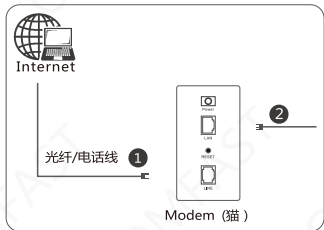


小区宽带上网

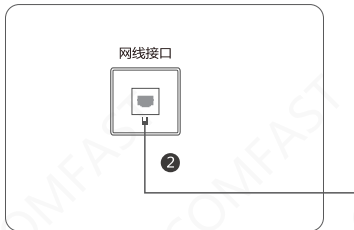

无线连接

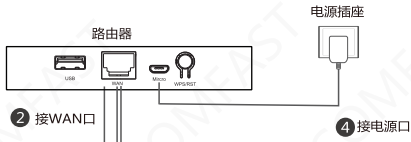


有线连接

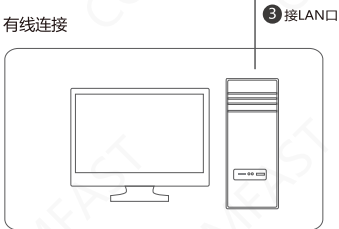

注：网口默认设置为WAN口，访问管理页面只能通过连接无线后，访问192.168.10.1管理页面。在中继模式时网口设置为LAN口，可以通过有线连接访问管理页面。

2 快速联网

2.1 设备上电，等待20几秒，无线搜索SSID连接，输入ip访问管理页面。

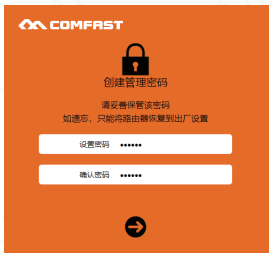

2.2 设置上网方式。




2.3 设置无线SSID。



2.4 设置向导确认。



2.4 正常登录，输入密码，进入首页。

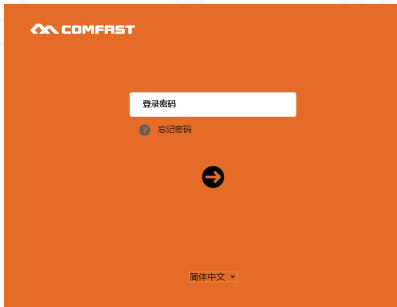



系统状态

已连接无线设备: 1/0



上网方式

上网模式: 路由模式



无线设置

已连接无线设备: COMFAST_E10918

当前连接状态: **WAN口未连接**

上网方式

直接连接设备

默认设置

IP地址: 0.0.0.0

子网掩码: 0.0.0.0

网关: 0.0.0.0

无线SSID

COMFAST_E10918

无线密码



保存



系统状态

已连接无线设备: 1/0



上网方式

上网模式: 路由模式



无线设置

已连接无线设备: COMFAST_E10918

无线信息设置

无线SSID

COMFAST_E10918

无线密码



保存

2.4 中继模式 > 高级设置 > 无线设置 > 中继模式。

COMFAST

首页 高级设置 安全退出

网络参数

无线设置

无线中继设置

无线中继设置

● 中继模式

高级设置

设备管理

更多设置

设置向导

请选择你要中继的主机品牌

无线名称	MAC地址	加密算法	信号强度	选择
--wp1--es-1234567890	08:10:78:7f:c8:f3	加密	100	<input type="radio"/>
comfast-2G	e0:e1:e9:83:a6:f7	加密	100	<input checked="" type="radio"/>
@PHICOMM_AF	8a:7c:02:53:24:b1	加密	100	<input type="radio"/>
小v.1 @Y Y %密32	40:96:96:94:94:b4	加密	100	<input type="radio"/>
SHZL-COMFAST-2G	20:88:b0:8a:85:d7	加密	100	<input type="radio"/>
HONOR-510A7X	90:90:38:45:90:b8	加密	100	<input type="radio"/>
果汁5dR3kL	40:96:96:94:94:b5	无	100	<input type="radio"/>
Nice-2G	00:0c:43:30:ca:14	加密	100	<input type="radio"/>
Dangerous*	40:96:96:94:94:b6	加密	100	<input type="radio"/>
SHZL-COMFAST-2G-plus	e0:e1:e9:a0:33:5d	加密	100	<input type="radio"/>

总共 3 页 当前 1 页

COMFAST 品牌无线设备制造商深圳市欧迅网络科技有限公司

固件版本: FW0059-V2.6.9.2

3 常见问题

3.1 忘记了登录设备的密码怎么办（如何将路由器复位）？

A. 忘记了登录设备的密码只能将设备恢复到出厂默认设置，既复位。在设备启动完成状态下，按下RESET键7秒左右松开，进行复位。

注意：复位后路由器默认登录IP为192.168.10.1，默认首次登录需要设置一个密码。登录时，请确保计算机的IP地址为自动获取在192.168.10.X(x可取2-254之间任意值)网段。

3.2 登陆不了设备的管理界面怎么办？

- A. 请确保计算机的IP地址与设备登陆IP地址处于同一网段：如设备默认登陆IP地址为192.168.10.1，则计算机IP地址须为192.168.10.X(x为2-254之前任意整数)；
- B. 请确保浏览器设置为“从不进行拨号连接”，并且没有设置代理服务器；方法如下（以IE浏览器为例）：依次选择工具-Internet选项-连接，选择“从不进行拨号连接”；单击“局域网设置”去掉代理服务器的选项。
- C. 可尝试更换其他计算机进行登陆；若上述提示不能帮助您登陆到设备，请将设备恢复出厂重新操作。

3.3 为什么我的笔记本电脑搜索不到无线信号？

- A. 如果是笔记本电脑内置的无线网卡，请确认无线功能开关已打开（建议联系笔商或查阅相关说明书）；
- B. 在设备管理器中查看无线网卡驱动是否成功安装以及无线网卡是否已启用；
- C. 检查笔记本电脑的无线服务是否开启，点击桌面上我的电脑，选择管理。在计算机管理中选择“服务和应用程序”，再在“服务页面里查看” Wireless Zero Configuration” 的状态。
- D. 请确认设备的无线功能已开启且允许SSID广播。
- E. 尝试近距离是否可以搜索到无线信号，避免因障碍物太多导致信号衰减严重；若上述提示不能帮助您，请确认其它的无线网卡是否可以连接到该无线路由器。如果都不行，请将设备恢复到出厂设置。

版权信息

声明

深圳市四海众联网络科技有限公司
版权所有，保留所有权利

未经公司的明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制，复制，抄录或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子，机械，影印，录制或其它可能的方式）进行商品传播或用于任何商业，赢利目的。

COMFAST为深圳市四海众联网络科技有限公司注册商标。本文档提及的其它所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中所有陈述，信息等均不构成任何形式的担保。

制造商：深圳市四海众联网络科技有限公司

地址：深圳市龙华新区腾龙路淘金地大厦B座607-610室

服务热线：0755 83790059/83790659

网址：www.comfast.com.cn



警告

此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。