

COMFAST

快速安装指南




无线路由器
版本V1.0


1 设备接线

1.1 如果使用宽带拨号上网，请按下图1、2、3、4顺序依次连接；如果使用小区宽带上网，请按下图2、3、4顺序连接，将路由器的WAN口直接接入小区宽带。

宽带拨号上网

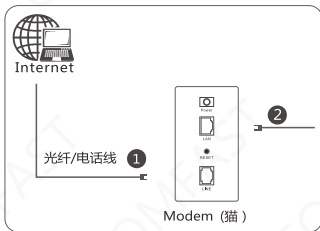

小区宽带上网

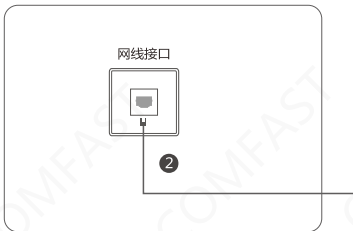

无线连接

搜索无线信号，连接无线名称为

COMFAST_MAC后四位_2G/

COMFAST_MAC后四位_5G 的网络



电源插座

路由器



4 接电源口



2 接WAN口

3 接LAN口

有线连接



特别说明：本手册只做联接互联网操作步聚说明，如有更多功能需求，请移步COMFAST官方网站www.comfast.cn下载详细操作手册。

2 快速联网

2.1 连接好路由设备后，在电脑（手机）浏览器地址栏输入192.168.0.1，进入本设备设置向导页面。点击“马上体验”。



2.2 选择上网方式，宽带拨号模式需要填入宽带账号与密码，静态IP模式需要填入IP地址、子网掩码、网关，及其DNS服务器。

注意：如用户为首次登陆（包括恢复出厂设置后首次登陆），则会直接进入“我的向导”页面。

我的向导



我的路由



外网设置

上网方式

宽带拨号(PPPoE)

用户名

密码

下一步

2.3 设置WiFi名称和WiFi密码，可选择“双频合一”，即2.4G和5.8G合并显示为同一名称。

我的向导

双频合一



*开启后，2.4G和5.8G将合并显示为同一个名称，路由器将优先为终端选择5.8G网络。合并名称后部分终端可能离线，需重新连接。

2.4GWiFi名称

COMFAST_6DAC_2G

5.8GWiFi名称

COMFAST_6DAC_5G

WiFi密码

8~32位字符 (不包含中文) hint

WiFi密码

8~32位字符 (不包含中文) hint

☒ 将2.4G 密码同步5.8G 密码

☒ 将2.4G密码作为路由器管理密码

上一步

完成

2.4 设置成功。单击“完成”，页面将跳转至登陆界面；重新登录后，可查看到本设备的基本信息，也可选择更多功能类目进行设置，享受本设备给您带来的强大商业功能乐趣。

我的向导

双频合一



*开启后，2.4G和5.8G将合并显示为同一个名称，路由器将优先为终端选择5.8G网络。合并名称后部分终端可能离线，需重新连接。

2.4WiFi名称

COMFAST_6DAC_2G

5.8WiFi名称

COMFAST_6DAC_5G

WiFi密码

8~32位字符 (不包含中文) help

WiFi密码

8~32位字符 (不包含中文) help

● 将2.4G密码同步5.8G密码

● 将2.4G密码作为路由器管理密码

上一步

完成



警示

- 1.雷雨天气请将路由器电源及所有连线拆除，以免遭雷击破坏；
- 2.远离热源，保持通风；
- 3.在储存、运输和运行环境中，请注意防水；
- 4.使用路由器附带的电源适配器；
- 5.将设备放置在平稳的表面。

3 常见问题

3.1 忘记了登录设备的密码怎么办(如何将路由器复位)？

A. 忘记了登录设备的密码只能将设备恢复到出厂默认设置，即复位。在LAN口旁边有一个RESET按钮，通电状态下，用手指按下RESET键7秒左右，复位成功。

注意：复位后路由器默认登录IP为192.168.0.1，默认首次登录需要设置一个密码。登录时，请确保计算机的IP地址为自动获取在192.168.0.X(x可取2-254之间任意值)网段。

3.2 登陆不了设备的管理界面怎么办？

- A. 请确保计算机的IP地址与设备登陆IP地址处于同一网段：如设备默认登陆IP地址为192.168.0.1，则计算机IP地址须为192.168.0.X(x为2-254之前任意整数)；
- B. 请确保浏览器设置为“从不进行拨号连接”，并且没有设置代理服务器；方法如下（以IE浏览器为例）：依次选择工具-Internet选项-连接，选择“从不进行拨号连接”；单击“局域网设置”去掉代理服务器的选项。
- C. 可尝试更换其他计算机进行登陆；若上述提示不能帮助您登陆到设备，请将设备恢复出厂重新操作。

3.3 为什么我的笔记本电脑搜索不到无线信号？

- A. 如果是笔记本电脑内置的无线网卡，请确认无线功能开关已打开（建议联系笔商或查阅相关说明书）；
- B. 在设备管理器中查看无线网卡驱动是否成功安装以及无线网卡是否已启用；
- C. 检查笔记本电脑的无线服务是否开启，点击桌面上我的电脑，选择管理。在计算机管理中选择“服务和应用程序”，再在“服务页面里查看”Wireless Zero Configuration”的状态。
- D. 请确认设备的无线功能已开启且允许SSID广播。
- E. 尝试近距离是否可以搜索到无线信号，避免因障碍物太多导致信号衰减严重；若上述提示不能帮助到您，请确认其它的无线网卡是否可以连接到该无线路由器。如果都不行，请将设备恢复到出厂设置。

版权信息

声明

深圳市四海众联网络科技有限公司
版权所有，保留所有权利

未经公司的明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制，复制，抄录或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子，机械，影印，录制或其它可能的方式）进行商品传播或用于任何商业，赢利目的。

COMFAST为深圳市四海众联网络科技有限公司注册商标。本文档提及的其它所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中所有陈述，信息等均不构成任何形式的担保。

制造商：深圳市四海众联网络科技有限公司
地址：深圳市龙华新区腾龙路淘金地大厦B座607-610室
服务热线：0755 83790059/ 83790659
网址：www.comfast.com.cn



警告

此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。