

COMFAST

快速安装指南



安装指南
版本1.0


1 硬件安装

有以下两种方法来安装网卡：

1.将网卡直插入电脑USB接口。



2.通过USB延长线底座连接电脑USB接口。（USB延长底座需另购）

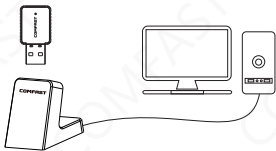



注：图片为简略示意图，具体请以实物外观为准


注意：台式机使用时，建议使用USB延长线底座连接电脑机箱后面接口（大部分台式电脑前面USB接口供电不足或不可使用），延长到桌面使用，效果更好！


2 驱动安装

1.将光盘插入光驱。

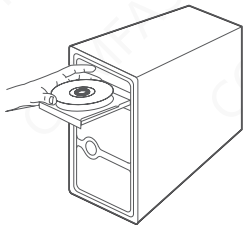

2.双击盘符，打开对应的驱动文件夹，双击驱动  Setup安装文件，默认选项下一步完成。(备注：如果安装文件是压缩包需解压才能安装)

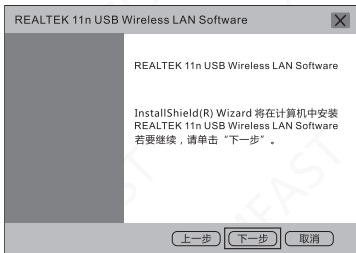

2.确认驱动安装无误后，可通过双击右下角的无线网卡图标 ，鼠标左键点击图标电脑会显示可连接的无线。



3.点击要连接的无线网络输入密码连接即可。



4.网络连接后，打开“网络和Internet”设置进入设置选择界面。点击“WLAN”选项，然后再点击显示已连接的无线，便可查看无线的当前IP，MAC地址，网关，驱动版本等。



注意：如果没有获取到IP地址或收不到数据包都有可能是密码输入错误，请重新输入正确的密码重新获取IP，对于固定IP地址的网络，需要手动设置IP地址。

维修条例

尊敬的客户，您好！

感谢您购买了 **COMFAST** 产品，为保障您的售后服务权益，请仔细阅读以下维修条例。

以下情况不属于免费维修范围，我公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 未按使用说明书安装、使用、维护、保管导致产品故障或损坏；
- 超出保换、保修期限；擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 未经许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机；
- 意外因素或人为导致产品损坏，如输入不合适的电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等等；
- 客户发回返修中由于运输、装卸所导致的损坏；因不可抗力如地震、火灾、雷击等导致的产品故障或损坏；其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

客户资料

用户姓名	
用户地址	
品牌型号	
MAC号	
售机单位	
售机地址	
售机日期	
联系电话	
邮政编码	
发票号码	

合格证

质检员 _____

生产日期 _____

执行标准 YD/T 2905-2009



请扫码查看安装设置视频

版权信息

声明

深圳市四海众联网络科技有限公司
版权所有，保留所有权利

未经公司的明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制，复制，抄录或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子，机械，影印，录制或其它可能的方式）进行商品传播或用于任何商业，赢利目的。

COMFAST为深圳市四海众联网络科技有限公司注册商标。本文档提及的其它所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中所有陈述，信息等均不构成任何形式的担保。

制造商：深圳市四海众联网络科技有限公司

地址：深圳市龙华新区腾龙路淘金地大厦B座607-610室

服务热线：0755 83790059/83790659

网址：www.comfast.com.cn