COMFAST

快速安装指南

无线扩展器/中继器
版本:V1.0

1 产品说明

1.1、产品细节

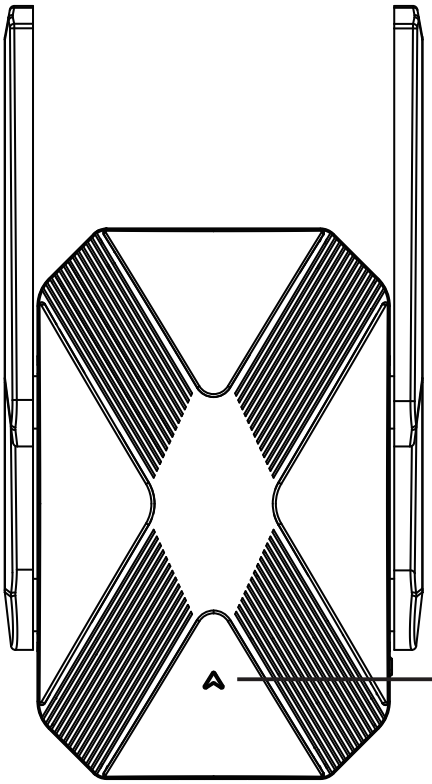

中继状态灯

红灯常亮表示中继上且信号弱
蓝灯常亮表示中继上且信号强
绿灯常亮表示未中继上

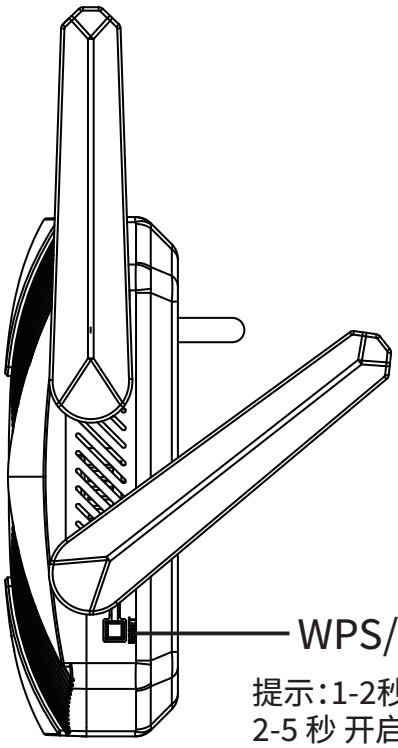

WPS/RESET

提示：1-2秒 开启 2.4G的wps
2-5 秒 开启5.8G的wps
5秒以上重置设备

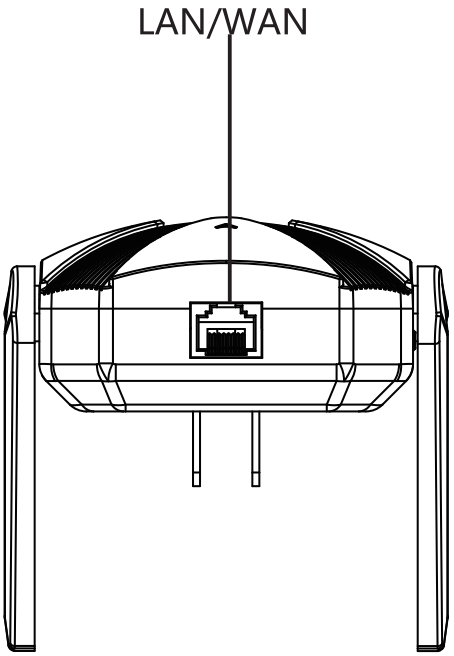

LAN/WAN

2 中继安装步骤

2.1 出厂模式，接入电源给设备上电，等待白灯转绿灯则表示系统启动完成（上电过程中会出现红灯属于正常现象）。连接wifi “COMFAST_XXXX_2G”或 “COMFAST_XXXX_5G”。

2.2 连接成功之后在浏览器中输入comfast.com或192.168.10.1，使用ip/域名进入管理页面；并在首次登陆页面在密码框输入密码，点击“设置密码”。

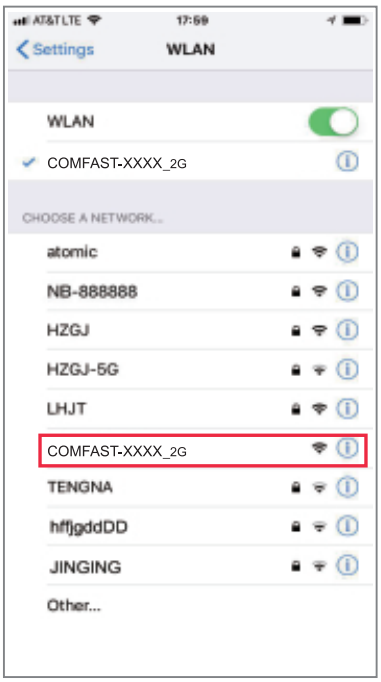

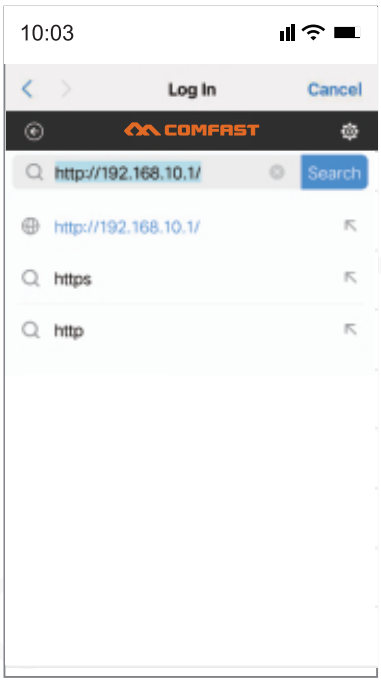

2.3、首次设置密码后，会自动进入中继扫描页面。设置中继则选择要中继的SSID，输入上级路由密码后点击保存应用即完成中继，重新连接无线即可上网,无线密码为上级路由密码(扩展后的信号会在上级 wifi名称后面增加"-2G/5G"，后缀如XXXX-2G/5G。中继完成之后，lan/wifi的IP地址由上级分配，中继成功之后若要进入管理页面，手机连接该设备无线wifi（关闭移动数据），在浏览器输入comfast.com即可进入管理页面。

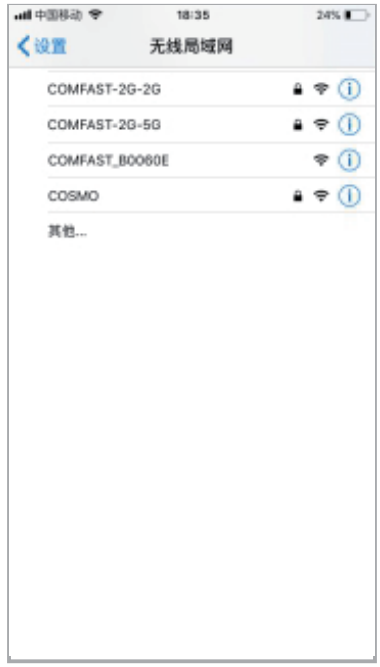

说明:

合并无线:打开此选项，它将2G和5G信号合并成一个SSID,在列表框只显示一个中继后的SSID名称。

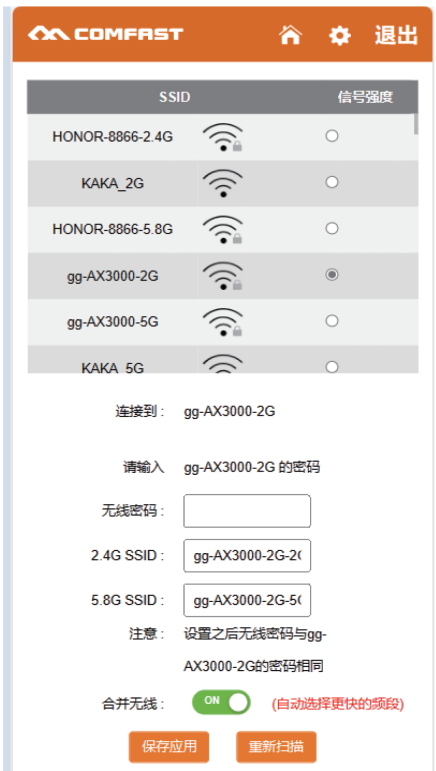

3 工作模式介绍

3.1、软件有三种工作模式，其中包括中继模式、AP模式、路由模式(PPPoE拨号、静态IP、动态IP)。

3.2、AP模式设置: 进入软件管理页面，点击AP模式，为了便于管理，这里输入的IP地址和默认网关应是上级路由器的IP网段，IP地址不能和上级路由器的IP存在冲突。设置完毕后，设备的WAN口接入外网可以通过设置的IP地址访问管理设备。

①注意:AP模式下接入外网，其他移动设备接入AP的无线获取到的IP地址网段是上级设备分配的。

②按照默认设置，不设置设备特定的内网IP地址也可以;如需要管理设备的话就要手动设置电脑本地连接网卡的IP地址。

3.3、AP模式，可以设置2.4G/5.8G无线SSID名称、密码。设置完毕后，设备的WAN口接入外网;其他移动设备通过无线连接设备的SSID名称，输入密码即可连接上网。

3.4、路由模式设置:进入软件管理页面,只显示路由模式,点击路由模式,这里面可以选择“PPPoE”、“静态IP”“动态IP”三种上网方

1,PPPOE拨号模式:此模式需要填写网络服务商提供的上网账号和密码,下面可设置2.4G/5.8G无线SSID名称、无线密码。

2,静态IP模式:此模式需要填写网络服务商提供的给您的IP地址、子网掩码、网关、主DNS地址,下面可设置2.4G/5.8G无线SSID名称、无线密码。

3,动态IP模式:此模式WAN口是由上级网络设备分配IP才能上网,下面可设置2.4G/5.8G无线SSID名称。

4 IPV6设置

4.1、IPV6设置:支持DHCPV6客户端、静态IP功能,默认开启DHCPV6客户端功能。

点击⚙,选择进入 IP6 “ IPV6设置页面。

IPV6状态:显示设备获取到IPV6地址相关信息。
IPV6设置:设置的IPV6局域网与广域网信息。

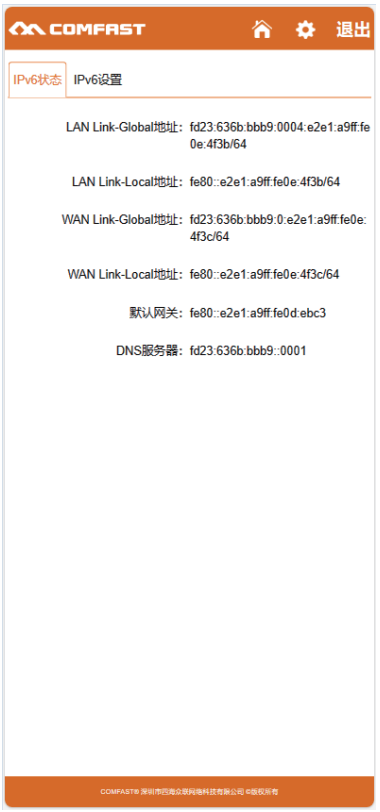

5 灯控状态

	AP/路由模式	中继
中继状态灯	蓝灯常亮	红灯常亮表示中继上且信号弱 蓝灯常亮表示中继上且信号强 绿灯常亮表示未中继上

6 常见问题

Q:WiFi扩展器的作用是什么?
A:扩大现有WiFi的范围并增强功能在难以到达的区域发出信号。请注意，信号不会增加您路由器的wif速度，扩展wif 的速度将减少。

Q:我应该在哪里放置WiFi扩展器？
A:我们建议成功设置后，请在路由器和路由器之间的中间位置移动此wifi 扩展器您的弱信号区域。您选择的位置必须在现有WiFi路由器网络的范围。

Q:如何重置WiFi扩展器？
A:按住扩展器的WPS/重置按钮10秒钟，等待恢复出厂设置设备上电并完全启动状态下(刚上电需等待60秒)，按下WPS/重置按钮8秒以上，若显示屏显示所有图示，等待3秒钟左右后，显示图示闪烁3次，表示重置成功。等待60秒左右，设备完全启动后，您可以重新开始设置设备。

Q:为什么WiFi一直断开连接?
A:我们建议重置WiFi扩展器。

更多问题请登陆www.comfast.com.cn 官网查询

维修条例

尊敬的客户，您好!
感谢您购买了COMFRST产品，为保障您的售后服务权益，请仔细阅读以下维修条例。
以下情况不属于免费维修范围，我公司可提供有偿服务，敬请注意:

- 未按使用说明书安装、使用、维护、保管导致产品故障或损坏;
- 超出保换、保修期限;擅自涂改、撕毁产品条形码;
- 未经许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机;
- 意外因素或人为导致产品损坏，如输入不合适的电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等等;
- 客户发回返修中由于运输、装卸所导致的损坏;
- 因不可抗力如地震、火灾、雷击等导致的产品故障或损坏:其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

合格证

质 检 员 _____

生产日期 _____

执行标准 YD/T 1965-2009

版权信息

声明
深圳市四海众联网络科技有限公司
版权所有，保留所有权利

未经公司的明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制复制，抄录或转译本书部分或全部内容，不得以任何形式或任何方式(电子，机械，影印，录制或其它可能的方式)进行商品传播或用于任何商业，赢利目的。

COMFAST为深圳市四海众联网络科技有限公司注册商标。本文档提及的其它所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导本手册中所有陈述，信息等均不构成任何形式的担保。

制造商:深圳市四海众联网络科技有限公司
地址:深圳市龙华新区腾龙路淘金地大厦B座607-610室
服务热线:0755 83790059/83790659
网址:www.comfast.cn/www.szcomfast.com