




快速安装指南




无线扩展器/中继器
M0304373 版本：V1.0

1 产品说明

1.1、本设备作为无线局域网的扩充，可放大现有WiFi信号的覆盖面积；
设置简单，实用方便。

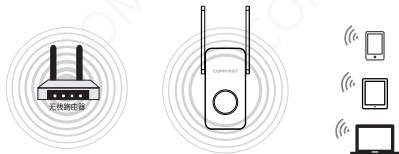

1.2、产品接口指示灯说明：

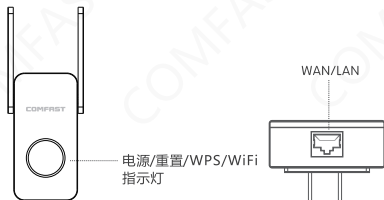

复位说明：长按八秒以上，待WiFi灯闪烁之后为Reset 恢复出厂设置。

WPS说明：短按一秒为WPS功能（备注：WPS只支持手机无线端使用）



警示

1. 雷雨天气请将设备拔下，以免遭雷击破坏。
2. 远离热源，保持通风。
3. 在存储、运输和运行环境中，请注意防水。


2 中继模式设置

2.1、设备出厂默认为中继模式（网口请勿直接连接上级路由设备）

2.2、设备通电后，用手机连接设备无线，无线名称默认为 COMFAST_XXXX_2G/COMFAST_XXXX_5G，或者通过网口直接用网线连接电脑。


2.3、打开浏览器，输入192.168.10.1进入设备管理页面。首次登陆需要设置一个密码。设备有中英文语言可供选择，通过图标

 | 简体中文 ▾ 进行语言设置。


2.4、首次设置密码后，会自动进入中继扫描页面。（如需设置其他模式，请等待扫描完成后，点击主页图标  进入主页选择）设置中继则选择要中继的SSID，输入上级路由密码后点击设置完成中继。



2.5 重新连接无线即可上网，无线密码为上级路由密码（扩展后的信号会在上级WiFi名称后面增加“-2G/5G”后缀如xxxx-2G/5G）。

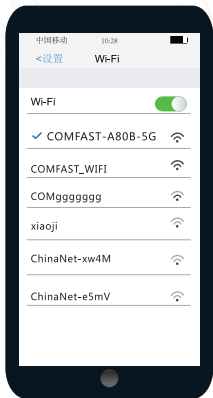

3 其他模式设置

3.1、进入主页面，设置向导页有中继模式、AP模式、路由模式（PPPoE拨号、静态IP、动态IP），三种工作模式（如果需要网桥模式，请在高级模式  中查找）。



4 常见问题

Q、WIFI信号扩展后无法上网？

A、如果设备状态灯为蓝色，表示设备没有扩展成功。
检查输入的密码是否正确，如不正确请重新设置输入正确的密码。

Q、WIFI扩展后网速非常慢？

A、查看设备灯的状态，如果灯为红色，表示设备与主路由距离过远，需要将设备中继器的位置进行合理的调整。
设备状态页可在成功连接扩展的WIFI信号后，输入IP网址，或者PC端登陆查看；

更多问题请登陆www.comfast.com.cn官网查询。

维修条例

尊敬的客户，您好！

感谢您购买了 **COMFAST** 产品，为保障您的售后服务权益，请仔细阅读以下维修条例。

以下情况不属于免费维修范围，我公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 未按使用说明书安装、使用、维护、保管导致产品故障或损坏；
- 超出保换、保修期限；擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 未经许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机；
- 意外因素或人为导致产品损坏，如输入不合适的电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等等；
- 客户发回返修中由于运输、装卸所导致的损坏；因不可抗力如地震、火灾、雷击等导致的产品故障或损坏；其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

合格证

质检员

生产日期

执行标准

YD/T 1965-2009



版权信息

声明

深圳市四海众联网络科技有限公司
版权所有，保留所有权利

未经公司的明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制，复制，抄录或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子，机械，影印，录制或其它可能的方式）进行商品传播或用于任何商业，赢利目的。

COMFAST为深圳市四海众联网络科技有限公司注册商标。本文档提及的其它所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中所有陈述，信息等均不构成任何形式的担保。

制造商：深圳市四海众联网络科技有限公司

地址：深圳市龙华新区腾龙路淘金地大厦B座607-610室

服务热线：0755 83790059/83790659

网址：www.comfast.com.cn