

驱动安装


网卡驱动安装：1. 把驱动光盘放入光驱，打开驱动文件夹，双击驱动 Setup安装文件，默认选项下一步完成。




2.双击无线网卡管理图标, 打开网卡客户端管理软件。点击上边菜单“可用网络”，选择您要连接的无线网络SSID，然后点击“添加到配置文件”。输入网络密钥，链接成功后，显示信号强度和链接质量，如下图：



蓝牙驱动安装：1.把驱动光盘放入光驱，打开驱动文件夹，双击驱动 Setup安装文件，默认选项下一步, 完成时选择重启计算机。

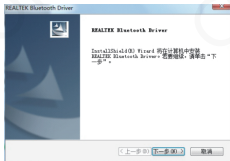

2.安装成功后，在任务栏有一个蓝牙标志图标，点击“添加设备”手机端打开蓝牙，电脑端会搜索到手机蓝牙信息，点击“下一步”，电脑端与手机端有一个验证码，手机端点击配对，电脑端点击“下一步”即可完成。

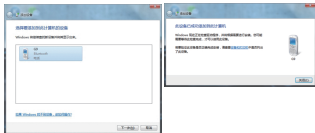

注意：如果没有获取到IP地址或收不到数据包都有可能是密码输入错误，请重新输入正确的密码重新获取IP，对于固定IP地址的网络，需要手动设置IP地址。