

COMFAST


快速安装指南



Realtek瑞昱驱动

M0304467 版本1.0

1 硬件安装

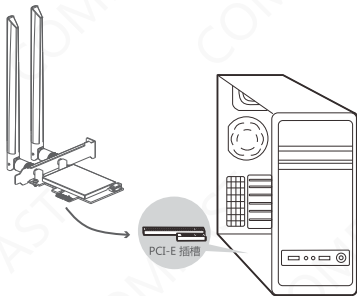

1. 关闭台式PC机并断开电源。
2. 打开主机箱，在主板上选定一个空的PCI-E插槽，拆除PC机后面板上对应插槽的挡板。
3. 将PCI-E网卡插入选定的PCI-E插槽中，并确认所有的网卡引脚与插槽接触到了；再用螺钉将网卡固定在机箱上；最后关上机箱。
4. 重新插上PC电源，并开启PC。


支持的操作系统：

- 支持Windows 7/8.1/10 操作系统
- 不支持WindowsXP/8 ,MAC OS 操作系统

*产品外形仅供参考,请依实物为准

2 驱动安装

1. 将光盘插入光驱。

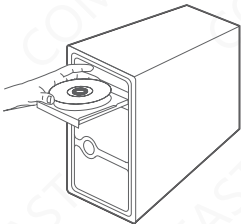

2. 双击盘符，打开对应的驱动文件夹，双击“Setup.exe”运行安装程序，即可完成安装。（备注：如果安装文件是压缩包需解压才能安装）



维修条例

尊敬的客户，您好！

感谢您购买了 **COMFAST** 产品，为保障您的售后服务权益，请仔细阅读以下维修条例。

以下情况不属于免费维修范围，我公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 未按使用说明书安装、使用、维护、保管导致产品故障或损坏；
- 超出保换、保修期限；擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 未经许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机；
- 意外因素或人为导致产品损坏，如输入不合适的电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等等；
- 客户发回返修中由于运输、装卸所导致的损坏；因不可抗力如地震、火灾、雷击等导致的产品故障或损坏；其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

客户资料

用户姓名	
用户地址	
品牌型号	
MAC号	
售机单位	
售机地址	
售机日期	
联系电话	
邮政编码	
发票号码	

合格证

质检员 _____

生产日期 _____

执行标准 YD/T 1965-2009



版权信息

声明

深圳市四海众联网络科技有限公司
版权所有，保留所有权利

未经公司的明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制，复制，抄录或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子，机械，影印，录制或其它可能的方式）进行商品传播或用于任何商业，赢利目的。

COMFAST为深圳市四海众联网络科技有限公司注册商标。本文档提及的其它所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中所有陈述，信息等均不构成任何形式的担保。

制造商：深圳市四海众联网络科技有限公司

地址：深圳市龙华新区腾龙路淘金地大厦B座607-610室

服务热线：0755 83790059/83790659

网址：www.comfast.com.cn