


COMFAST

快速安装指南




无线路由器

1 设备信息

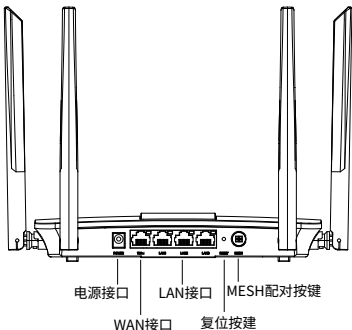


2 设备连接网络

2.1 使用宽带拨号上网

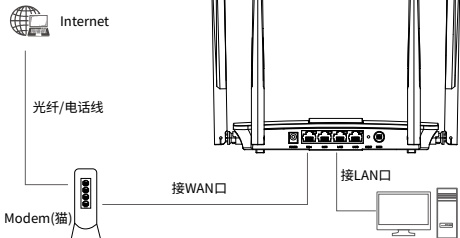

2.2 使用小区宽带上网

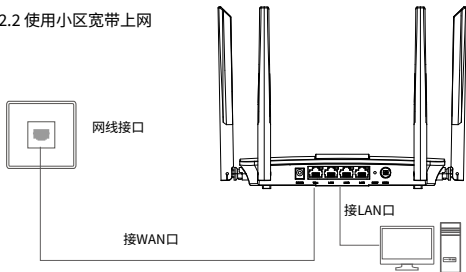

3 设备设置

3.1 设备线路连接好，通上电后，使用手机/电脑连接设备WiFi (COMFAST_XXXX_2G / COMFAST_XXXX_5G (XXXX为设备MAC号后四位))，或者使用网线LAN接口连接电脑，浏览器地址输入192.168.0.1进入本设备设置向导页面。点击“马上体验”。

COMFAST

欢迎体验WiFi6路由器

马上体验

[简体中文](#) | [English](#)

3.2 选择上网方式, 宽带拨号模式需要填入宽带账号与密码, 静态IP模式需要填入IP地址、子网掩码、网关, 及其DNS服务器。

注意: 如用户为首次登陆(包括恢复出厂设置后首次登陆), 则会直接进入“我的向导”页面。


我的路由


外网设置

上网方式

宽带拨号(PPPoE)

用户名

密码

认证方式

自动

服务器名称

下一步

3.3 设置WiFi名称和WiFi密码, 可选择“双频合一”, 即2.4G和5.8G合并显示为同一名称。

我的向导

双频合一

*开启后, 2.4G和5.8G将合并显示为同一个名称, 路由器将优先为终端选择5.8G网络。合并名称后部分终端可能离线, 需重新连接。

2.4G WiFi名称

COMFAST_6DAC_2G

5.8G WiFi名称

COMFAST_6DAC_5G

WiFi密码

8~32位字符 (不包含中文)

WiFi密码

8~32位字符 (不包含中文)

将2.4G 密码同步5.8G 密码

将2.4G密码作为路由器管理密码

上一步

完成

3.4 设置成功。单击“完成”，页面将跳转至登陆界面;重新登录后，可查看到本设备的基本信息，也可选择更多功能类目进行设置，享受本设备给您带来的强大商业功能乐趣。

我的向导

双频合一

*开启后，2.4G和5.8G将合并显示为同一个名称，路由器将优先为终端选择5.8G网络。合并名称后部分终端可能离线，需重新连接。

2.4GWiFi名称

COMFAST_6DAC_2G

5.8GWiFi名称

COMFAST_6DAC_5G

WiFi密码

8~32位字符 (不包含中文)

WiFi密码

8~32位字符 (不包含中文)

将2.4G 密码同步5.8G 密码

将2.4G 密码作为路由器管理密码

上一步

完成

4 Mesh组网

准备两台设备，一台作为管理端，一台作为代理端

4.1 按键配对

4.1.1、首先选择一台作为控制端，请保证有线或无线连上路由器过完快速设置，过完快速设置之后再按住mesh按键(3-5秒)，松开之后，常亮黄灯表示正在配置，待黄灯结束变成其他颜色表示配置成功。

4.1.2、设置代理端，请保证有线或无线连上路由器过完快速设置，过完快速设置之后再按住mesh按键(1-2秒)，松开之后，常亮黄灯表示正在配置，待黄灯结束变成其他颜色表示配置成功。

4.1.3、分别在控制端和代理端的设备上短按mesh键(≤ 1 秒)，进行mesh触发，等待mesh配对。

4.1.4、在配对的过程中mesh灯会间隔2秒闪烁一次，待闪烁结束，可以在mesh页面看到组网信息。

4.1.5、如果没有看到组网信息，可以尝试重新触发mesh。

4.2 管理界面配对

4.2.1 配置管理端

1. 打开作为管理端的设备的管理页面，点击进入我的Mesh界面。



2. 点击Easymesh开关，转到Easymesh设置页面。



3. 选择打开Easymesh，角色选择为“管理”，点击保存。



4.2.2 配置代理端

1. 打开作为代理端的设备的管理页面，点击进入我的Mesh页面。



2. 点击EasyMesh开关, 转到EasyMesh设置页面。



3. 选择打开EasyMesh, 角色选择为“代理”, 点击保存。




4.3.2 配对Mesh

方法一: 有线组网

1. 使用一根网线连接管理端设备和代理端设备的LAN口, 等待连接。
2. 1-2分钟后刷新页面, 显示连接图 (包含管理端和代理端) 即配对成功, 可拔掉网线。

方法二: 管理页面配对

1. 分别在两个设备的管理页面点击“触发EasyMesh”按钮, 灯开始闪烁, 等待连接。
- 连接成功后, 灯变成和主节点一样的颜色; 刷新页面可以看到连接图 (包含管理端和代理端)

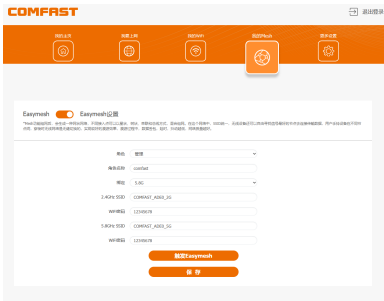

(注意:连接成功时,连接图包含管理端和代理端,鼠标悬停可以看到MAC地址)



警告

- 1.雷雨天气请将路由器电源及所有连线拆除,以免遭雷击破坏;
- 2.远离热源,保持通风;
- 3.在储存、运输和运行环境中,请注意防水;
- 4.使用路由器自带的电源适配器;
- 5.将设备放置在平稳的表面。

5 常见问题

3.1 忘记了登录设备的密码怎么办(如何将路由器复位)?

A. 忘记了登录设备的密码只能将设备恢复到出厂默认设置,即复位。在LAN口 旁边有一个RESET按钮,通电状态下,按下RESET键7秒左右,复位成功。

注意:复位后路由器默认登录IP为192.168.0.1,默认首次登录需要设置一个密码。登录时,请确保计算机的IP地址为自动获取在192.168.0.X(X可取2-254之间任意值)网段。

4.2 登陆不了设备的管理界面怎么办?

A. 请确保计算机的IP地址与设备登陆IP地址处于同一网段:如设备默认登陆IP地址为192.168.0.1,则计算机IP地址须为192.168.0.X(X为2-254之前任意整数);

B.请确保浏览器设置为“从不进行拨号连接”,并且没有设置代理服务器;方法如下(以IE浏览器为例):依次选择工具-Internet选项-连接,选择“从不进行拨号连接”;单击“局域网设置”去掉代理服务器的选项。

C.可尝试更换其他计算机进行登陆;若上述提示不能帮助您登陆到设备请将设备恢复出厂重新操作。

4.3 为什么我的笔记本电脑搜索不到无线信号?

A.如果是笔记本电脑内置的无线网卡,请确认无线功能开关已打开(建议联系笔商或查阅相关说明书);

B.在设备管理器中查看无线网卡驱动是否成功安装以及无线网卡是否已启用;

C.检查笔记本电脑的无线服务是否开启,点击桌面上我的电脑,选择管理。在计算机管理中选择“服务和应用程序”,再在“服务页面里查看”Wireless Zero Configuration”的状态。

D.请确认设备的无线功能已开启且允许SSID广播。

E.尝试近距离是否可以搜索到无线信号,避免因障碍物太多导致信号衰减严重;若上述提示不能帮助到您,请确认其它的无线网卡是否可以连接到该无线路由器。如果都不行,请将设备恢复到出厂设置。

保修条例

尊敬的客户，您好！

感谢您购买了COMFAST产品，为保障您的售后服务权益，请仔细阅读以下维修条例。

以下情况不属于免费维修范围，我公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 非正常安装、使用、维护、保管导致产品故障或损坏；
- 超出保换、保修期限；擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 未经许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机；
- 意外因素或人为导致产品损坏，如输入不合适的电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等等；
- 客户发回返修中由于运输、装卸所导致的损坏：因不可抗力如地震、火灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等质量问题而导致的故障或损坏。

客户资料

用户姓名	
用户地址	
品牌型号	
MAC号	
售机单位	
售机地址	
售机日期	
联系电话	
邮政编码	
发票号码	

版权信息

声明

深圳市四海众联网络科技有限公司
版权所有，保留所有权利

未经公司的明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制复制，抄录或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式(电子，机械，影印，录制或其它可能的方式)进行商品传播或用于任何商业，赢利目的。

COMFAST为深圳市四海众联网络科技有限公司注册商标。本文档提及的其它所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中所有陈述，信息等均不构成任何形式的担保。



制造商: 深圳市四海众联网络科技有限公司
地址: 深圳市龙华区华南路1号华南数字谷H座9楼
服务热线: 0755 83790059/83790659
网址: www.comfast.com.cn

警告

此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。