

COMFAST

快速安装指南




无线扩展器/中继器

1

产品说明

1.1、产品细节

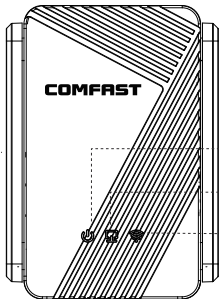

电源指示灯：蓝色常亮表示电源接通

网口状态灯：蓝色常亮表示网线接入正常



WiFi状态灯：灯灭表示未连接

红灯常亮表示中继信号弱

绿灯常亮表示中继信号中等

蓝灯常亮表示中继信号强

LAN/WAN

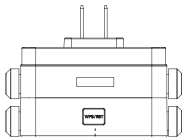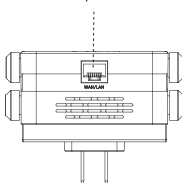


WPS/RESET

提示：长按《RESET》键5秒重置设备

2 中继安装步骤

2.1、插入电源,等待1-2分钟,连接WiFi"COMFAST_XXXX_2G"或"COMFAST_XXXX_5G"。

2.2、点击WiFi信号"COMFAST_XXXX_2G"或"COMFAST_XXXX_5G"即可弹出登录界面,在密码框输入密码"admin",点击"设置密码"。

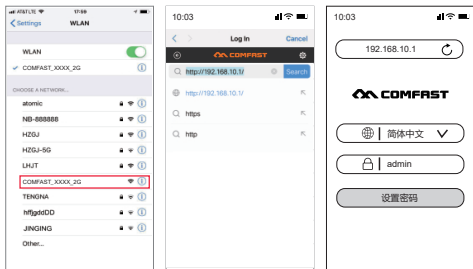

提示:初次登录,会自动弹出登陆界面,没有弹出登陆界面的情况有两种,一,手机本身不支持弹窗;
二,曾经设置过,再次进入界面,就需要手动了手动进入方式:打开手机浏览器,地址栏输入"192.168.10.1"

2.3、首次设置密码后,会自动进入中继扫描页面。设置中继则选择要中继的SSID,输入上级路由密码后点击保存应用即完成中继,重新连接无线即可上网,无线密码为上级路由密码(扩展后的信号会在上级WiFi名称后面增加“-2G/5G”后缀如XXXX-2G/5G)。



说明：

WISP-MLO开关:同时中继已选择无线设备的双频(需上级设备开启MLO功能)。

WPA3加密:打开此选项,中继器使用WPA2/WPA3混合加密。

合并无线:打开此选项,它将2G和5G信号合并成一个SSID,在列表框只显示一个中继后的SSID名称。

同步上级:打开此选项,新的WiFi名将与您原来的WiFi名相同,无需重新设置扩展WiFi名称。



3 工作模式介绍

3.1、软件有四种工作模式,其中包括中继模式、桥接模式、AP模式、路由模式(PPPoE拨号、静态IP、动态IP)。

3.2、桥接模式设置: 打开高级模式  中查找并设置。

3.3、AP模式设置: 进入软件管理页面, 点击AP模式, 为了便于管理, 这里输入的IP地址和默认网关应是上级路由器的IP网段, IP地址不能和上级路由器的IP存在冲突。设置完毕后, 设备的WAN口接入外网可以通过设置的IP地址访问管理设备。

①注意:AP模式下接入外网, 其他移动设备接入AP的无线获取到的IP地址网段是上级设备分配的。

②按照默认设置, 不设置设备特定的内网IP地址也可以;如需要管理设备的话就要手动设置电脑本地连接网卡的IP地址。

3.4、AP模式, 可以设置2.4G/5.8G无线SSID名称、密码。设置完毕后, 设备的WAN口接入外网;其他移动设备通过无线连接设备的SSID名称, 输入密码即可连接上网。



3.5、路由模式设置: 进入软件管理页面, 只显示路由模式, 点击路由模式, 这里面可以选择“PPPoE”、“静态IP”“动态IP”三种上网方式。

1, PPPoE拨号模式: 此模式需要填写网络服务商提供的上网账号和密码, 下面可设置2.4G/5.8G无线SSID名称、无线密码。

2, 静态IP模式: 此模式需要填写网络服务商提供的给您的IP地址、子网掩码、网关、主DNS地址, 下面可设置2.4G/5.8G无线SSID名称、无线密码。

3, 动态IP模式: 此模式WAN口是由上级网络设备分配IP才能上网, 下面可设置2.4G/5.8G无线SSID名称。

4、IPV6设置: 支持DHCPV6客户端、静态IP与Relay功能, 默认开启DHCPV6客户端功能。



4 IPV6设置

点击，选择进入 IPV6设置页面。

IPV6状态：显示设备获取到IPV6地址相关信息。

IPV6设置：设置的IPV6局域网与广域网信息。



COMFAST 品牌路由器管理界面 - IPv6 状态

IPv6 状态

广域网 IP : 240e:3b1:38f3:ea42:22aa:ccff:fedd:eebc
fd27:a198:7eec:2:22aa:ccff:fedd:eebc
fd04:6322:6f1a:22aa:ccff:fedd:eebc
240e:3b1:38f3:ea42:a0b
fd27:a198:7eec:2:a0b
fd04:6322:6f1a:a0b

默认网关 : fe80:34:56ff:fe78:aa00

DNS 服务器 : fd04:6322:6f1a:1
240e:3b1:38f3:ea42:1

LAN 侧前缀 : fd2a:fe59:017c::/48

LAN Link-Local 地址 : fe80:22aa:ccff:fedd:eebc:b54

WAN Link-Local 地址 : fe80:22aa:ccff:fedd:eebc:f54

LAN Link-Global 地址 : fd2e:fe59:17c::1/60

COMFAST 品牌路由器管理界面 - IPv6 状态



COMFAST 品牌路由器管理界面 - IPv6 设置

IPv6 状态

IPv6 设置

IPv6 状态: 开启

IPv6 广域网设置

广域网类型: DHCPv6 客户端

DNS 获取方法: 自动

IPv6 局域网设置

Ra 服务器: 服务器

DHCPv6 服务器: 服务器

配置设置方法: 自动

设置

COMFAST 品牌路由器管理界面 - IPv6 设置

5 灯控状态

可以在高级设置中，关闭灯。注意：无法关闭电源灯。

	AP/路由模式	中继/桥接模式
电源灯	常亮	常亮
网口灯	常亮	接上网口灯亮，拔掉网口灯灭
WiFi状态灯	蓝灯常亮	绿灯常亮表示中继信号中等 红灯常亮表示中继信号弱 蓝灯常亮表示中继信号强

6 常见问题

Q：WiFi扩展器的作用是什么？

A：扩大现有WiFi的范围并增强功能在难以到达的区域发出信号。请注意，信号不会增加您路由器的wifi速度，扩展wifi的速度将减少。

Q：我应该在哪里放置WiFi扩展器？

A：我们建议成功设置后，请在路由器和路由器之间的中间位置移动此wifi扩展器您的弱信号区域。您选择的位置必须在现有WiFi路由器网络的范围。

Q：如何重置WiFi扩展器？

A:按住扩展器的WPS/重置按钮6秒钟(WiFi灯一秒闪一次共6次之后灭掉,不再闪,放开就是重置,等待恢复出厂设置,设备完全启动后,您可以重新开始设置设备。

Q：为什么WiFi一直断开连接？

A：我们建议重置WiFi扩展器。

更多问题请登陆www.comfast.com.cn 官网查询

保修条例

尊敬的客户，您好！

感谢您购买了COMFAST产品，为保障您的售后服务权益，请仔细阅读以下维修条例。

以下情况不属于免费维修范围，我公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 非正常安装、使用、维护、保管导致产品故障或损坏；
- 超出保换、保修期限；擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 未经许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机；
- 意外因素或人为导致产品损坏，如输入不合适的电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等等；
- 客户发回返修中由于运输、装卸所导致的损坏：因不可抗力如地震、火灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等质量问题而导致的故障或损坏。

客户资料

用户姓名	
用户地址	
品牌型号	
MAC号	
售机单位	
售机地址	
售机日期	
联系电话	
邮政编码	
发票号码	

版权信息

声明

深圳市四海众联网络科技有限公司版权所有，保留所有权利。

未经公司的明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制复制，抄录或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式(电子，机械，影印，录制或其它可能的方式) 进行商品传播或用于任何商业，赢利目的。

COMFAST为深圳市四海众联网络科技有限公司注册商标。本文档提及的其它所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中所有陈述，信息等均不构成任何形式的担保。



制造商:深圳市四海众联网络科技有限公司

地址:深圳市龙华区华南路1号华南数字谷H座9楼

服务热线:0755 83790059 / 83790659

网址:www.comfast.com.cn